

Acer DLP projektor **PD1520Us / M1510U / HD6520Us /** **HD2520Us / XD2520Us / U1P2407 sorozat**

Felhasználói útmutató

Szerzői jog © 2025. Acer Incorporated
Minden jog fenntartva.
Acer Projektor Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 2025.07.

The Acer logo, consisting of the word "acer" in a stylized, lowercase, green font.



FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék házát. A készülék belső alkatrészei nem a felhasználó által szervizelhetők. A javítási feladatokhoz lépjen kapcsolatba karbantartást végző szakemberrel.

Megjegyzés

Habár a projektorban ZÁRT VETÍTŐMOTOR található, használat során semmilyen tárggyal se takarja le a levegőbevezető nyílásokat.

Ne helyezzen porszűrőt a ventilátorokra és kerülje a levegőbevezető nyílás letakarását, mivel ez a gyenge szellőzés miatt a projektor LCD panelje és az COB védőmechanizmus aktiválását idézheti elő.


Fontos biztonsági figyelmeztetések



Ne telepítse a berendezést gyengén szellőztethető területre



Ne telepítse a berendezést forró és nedves területre

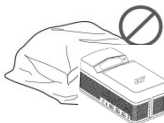


Ne takarja le a szellőzőnyílásokat (bemeneti és kifúvó nyílások)




Ne telepítse a berendezést poros vagy füstös területre

Alkatrészek és funkciók



Fontos megjegyzés:

Lehetséges, hogy az audio kimenet nem működik megfelelően olyan headsettel vagy hangszóróval, amelynek mikrofon funkciója van.


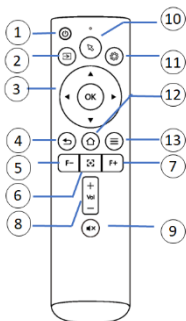


#	Ikon	Funkció	Leírás
1		Be/Ki	A projektor be- vagy kikapcsolása.
2		Bemeneti forrás	A bemeneti forrás kiválasztása.
3		OK gomb használata Négy irányú választógomb	Nyomja meg a kiválasztott elem megerősítéséhez. A fel/le/jobbra/balra nyilak használata az elemek kiválasztásához vagy a beállításokhoz.
4		Vissza	Visszatérés az előző oldalra.
5	F-	Fókusz -	A fókusz csökkentése.
6		Automatikus fókusz	Nyomja meg az automatikus fókusz beállításához.
7	F+	Fókusz +	A fókusz növelése.
8		A hangerő növelése A hangerő csökkentése	Növeli a hangerőt. Csökkenti a hangerőt.
9		Némítás	A hangerő némítása.
10		Egér mód	Nyomja meg az Egér funkció aktiválásához, majd nyomja meg újra a kikapcsolásához.
11		Beállítások menü	Nyomja le röviden a Beállítások menü megnyitásához. Nyomja le hosszan az OSD Képbéállítások menü megnyitásához.
12		Kezdőlap	Visszatérés a Kezdőlapra.
13		Kiegészítő funkció	Az alkalmazás funkciógombja, HDMI környezetben nem használható.

A távirányító két AAA elemmel működik. (nem tartozék)


A berendezés és a tartozékok csatlakoztatása

A jel haladási iránya

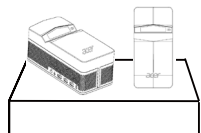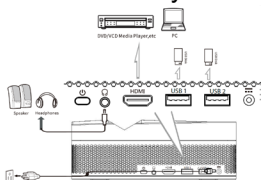

Vetítés falra / asztalról

A kivetítési távolság referenciája

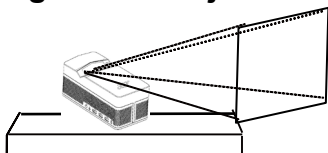


Vetítés falra: Távolság és képernyőméret

Kivetítési méret (hüvelyk)	Képernyő hossza (cm)	Képernyő szélessége (cm)	Távolság az aljától a képernyőig (cm)
30	67	38	3,8
40	88	50	9,3
50	112	63	15,3
60	133	75	20,8
70	156	87	26,8
80	177	100	32,3
90	199	112	38,1
100	221	125	44,0
110	244	137,5	49,8
120	265	144	55,3


Vetítés asztalról: Távolság és képernyőméret

Kivetítési méret (hüvelyk)	Képernyő hossza (cm)	Képernyő szélessége (cm)	Lenctse távolsága a képernyőtől (cm)
25	56	31	14,5

Telepítés és beállítás


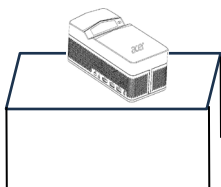


Vetítés falra

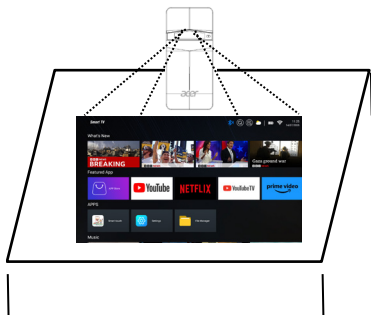

Vetítés asztalról

Automatikus fókusz



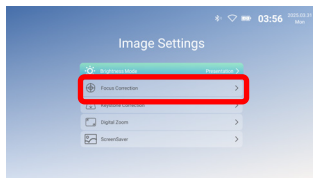
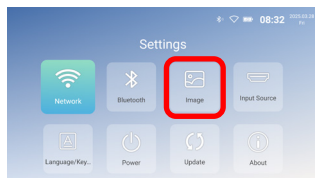


Az okos projektort automatikus fókusz rendszerrel (a lézerral támogatott fókusz opcionális) látták el, amely segíti a távirányító fókuszálását és optimális képtisztaságot biztosít.

Az automatikus fókusz bekapcsoláskor aktiválódik és tiszta kivetítést biztosít.





A különböző személyes látási helyzetek miatt eltérések lehetnek a kivetített kép tisztaságának megítélésében. A lehető legjobb megtekintési élmény érdekében a felhasználók használhatják a távirányítón lévő fókusz gombot a kép beállításához.

Trapézkorrekció

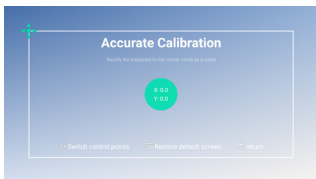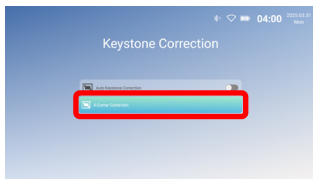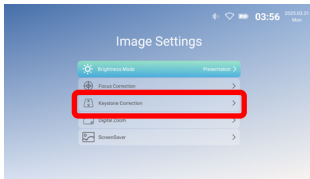
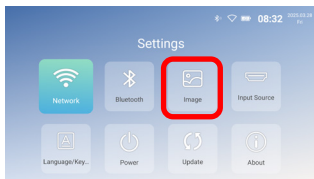


Az okos kivetítés rendszerindításkor támogatja az automatikus trapézkorrekciót, és a felhasználók szükség esetén manuális korrekciót hajthatnak végre.

A digitális zoom állítása

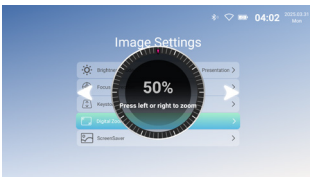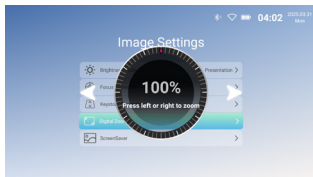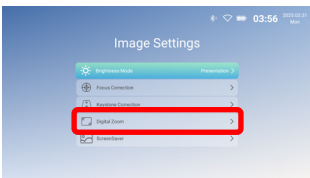
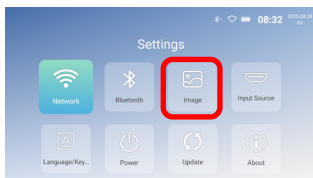


Vezeték nélküli hálózat csatlakoztatása

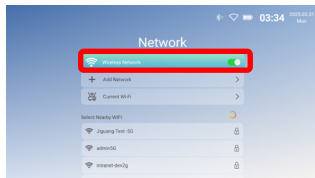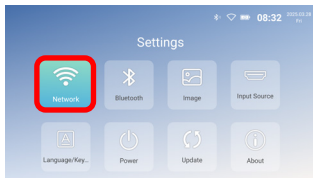



1. A wifi bekapcsolása: válassza ki a „Network” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez.

Bluetooth beállítások

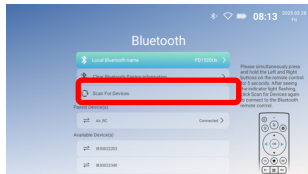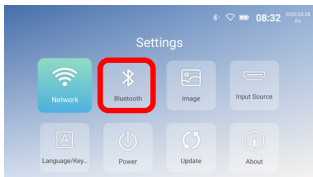



1. Válassza ki a „Bluetooth” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Keresse meg a kívánt eszközt (pl. Bluetooth hangszóró) és csatlakozzon rá.

Nyelvválasztás

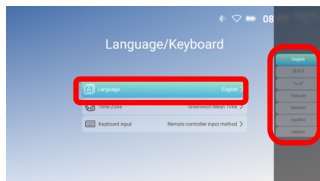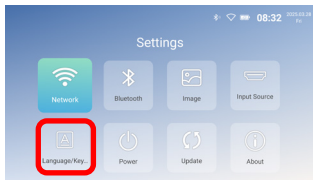





Válassza ki azt a nyelvet, amely a leginkább megfelel személyes preferenciáinak.

Dátum és idő beállításai

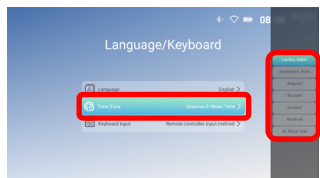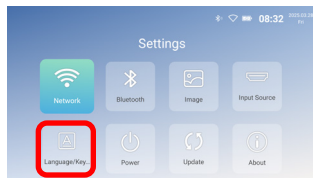


Válassza ki a kívánt dátum- és időformátumot a személyes preferenciái alapján.

Alkalmazások beállításai:

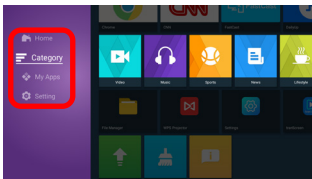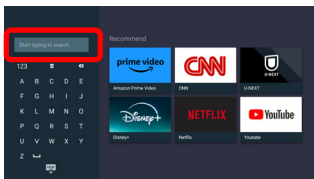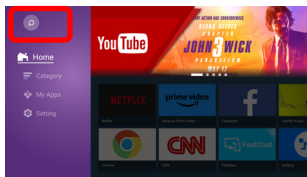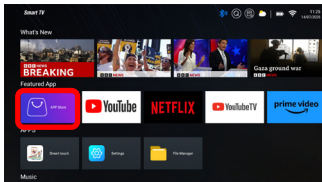

Töltse le az appot a menüből, válassza a ki a „Search”, írja be az app nevét és keressen rá, utána klikkeljen a „My Apps”.


Bemeneti forrás kiválasztása

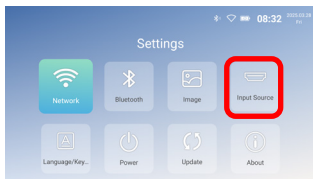

A „Setting” menüben nyomja meg az „Input Source” gombot a forrás menü eléréséhez. Válassza ki a kívánt bemeneti forrást.


Képernyőtürközési utasítások

• iOS/Android rendszerek:

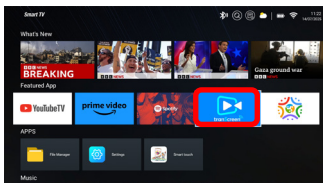


1. A Beállítások menüben menjen a „tranScreen” menüpontra és válassza ki a „tranScreen” ikont.
2. Nyomja meg a „tranScreen” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.

• AirPlay:

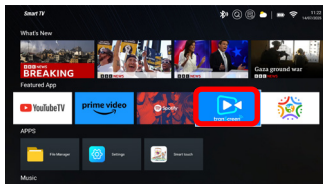


1. A Beállítások menüben menjen a „tranScreen” menüpontra és válassza ki az „AirPlay” ikont.
2. Nyomja meg az „AirPlay” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.

• Miracast

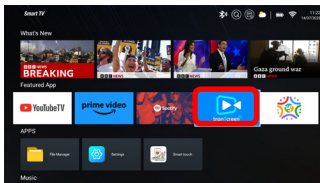

1. A Beállítások menüben menjen a „tranScreen” menüpontra és válassza ki az „Miracast” ikont.
2. Nyomja meg az „Miracast” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.


• HUAWEI Cast Engine

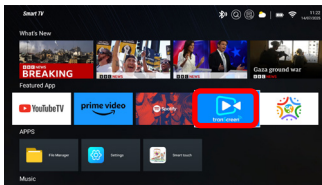







1. A Beállítások menüben menjen a „tranScreen” menüpontra és válassza ki a „HUAWEI Cast Engine” ikont.
2. A „HUAWEI Cast Engine” menüpontban kövesse az instrukciókat a vetítés megkezdéséhez.

Menübeállítási utasítások







- Állítsa be a képet: Négy üzemmód áll rendelkezésre: **Bright, Presentation, Standard és ECO.**

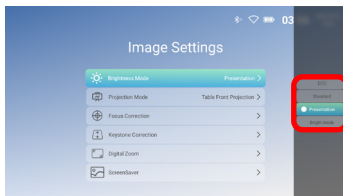

- **ScreenSaver időzítő beállítása:**

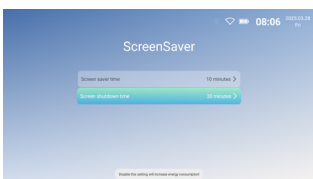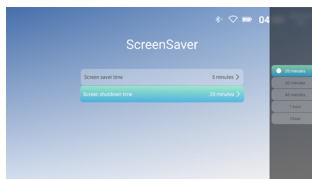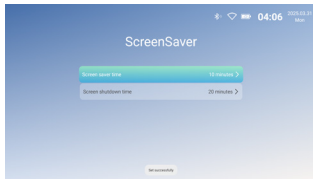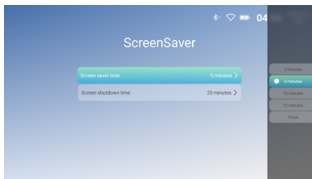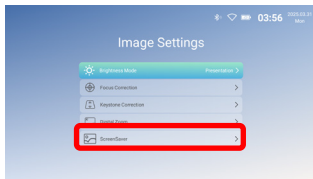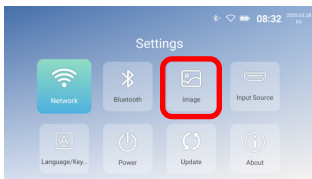

Kikapcsolás / Időzített kikapcsolás

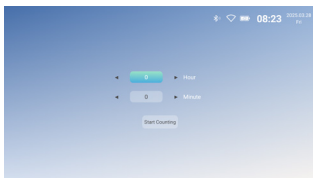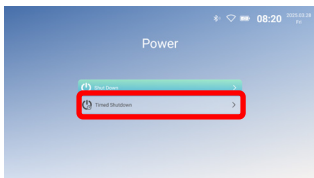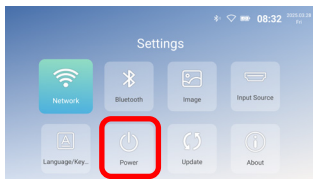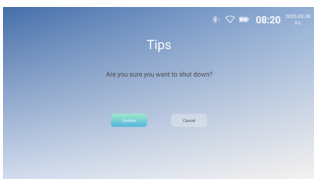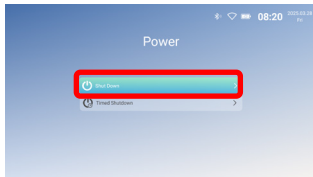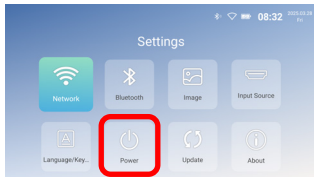

Megjegyzések:


Asztali vetítés módban:

- Az autofókusz ki van kapcsolva.
- A trapézkorrekció ki van kapcsolva.
- A digitáliszoom-állítás ki van kapcsolva (alapbeállítás: 95%).


Instrukciók az (opcionális) érintésvezérléshez

1. Az Érintésvezérlési modul telepítése

1.1 Amint a modul a projektorhoz van csatlakoztatva, bizonyosodjon meg, hogy a projektor négy sarka teljesen érintkezik az érintőmodullal. Ha nem, az érintésfunkció esetlegesen nem fog reagálni.

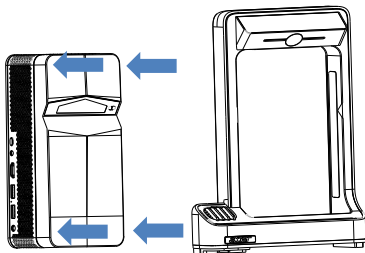

1.2 Helyezze készüléket az érintőmodulba, csatlakoztassa a projektort egy USB-A - USB-C kábellel és helyezze egy vízszintes felületre.

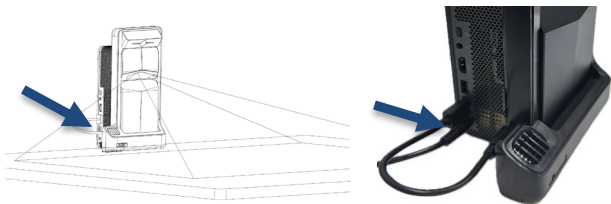


Az asztali vetítés követelményei:

1. Legjobb a fehér; más színek elnyelhetik a fényt és befolyásolják az élményt.
2. Asztal anyaga: matt anyag a legjobb, kerülje a fényvisszaverő felületeket.
3. Tartsa az asztal felületét egy síkban és egyenesen.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek tárgyak a vetítési területen, illetve annak 10 cm-es körzetében.

2. Az érintés kalibrálása indításkor

A modul telepítése után kapcsolja be a projektort. Automatikusan megjelenik egy kalibrálási képernyő és a rendszer elkezdi a kalibrálást (ahogy az az alábbi képen is látszik). Amint kész a kalibrálás, a „The touch function has been turned on” képernyő és meg is kezdheti az érintésfunkciók használatát.

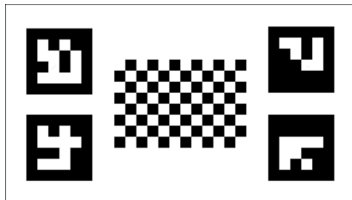

Megjegyzések:

- *1) A falra vetítés korlátai: Az érintésfunkció ki van kapcsolva, amikor a projektor egy falra néz és csak asztali vetítési módban működik.
- *2) Az érintésmód jelzőfénye:
 - Működés közben az érintőmodulon a jelzőfény villogni vagy folyamatosan világítani fog.
 - Ha egy tárgy kerül az érintési területre a fény folyamatosan világítani fog, ami befolyásolja az érintésérzékenységet.


3. Az érintéskalibrálás használata

Az érintésfunkció automatikusan újralibrálódik, amennyiben:

- Vált a vetítési módok között.
- Az USB-kábelt le- majd újracsatlakoztatják, vagy az „Smart Touch” alkalmazást bezárják és újra megnyitják.

4. Az érintésfunkció kikapcsolása

- Nyomja meg a gombot a lebegő oldalsávon az érintésfunkció kikapcsolásához. Az újrabekapcsoláshoz nyissa meg az „Smart Touch” alkalmazást, hogy az érintésfunkció újrainduljon.
- Az USB-A - USB-C kábel lecsatlakoztatása az érintőmodulról szintén kikapcsolja az érintésfunkciót.
- Ha a projektort lapos felületre helyezték és falra vetít, akkor az érintésfunkció automatikusan kikapcsol. (Az érintésfunkció folytatásához bizonyosodjon meg arról, hogy a projektor asztali módban van és kalibrálja újra, amennyiben szükséges.)

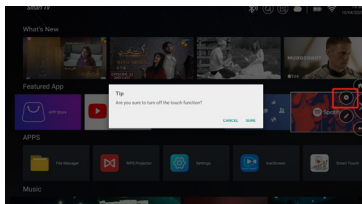

A projektor / érintőmodul szokványos problémái és azok megoldásai

Problémák	Megoldások
Nincs áramellátás, a LED nem világít, és a projektor nem tud bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy kilazult-e a tápkábel.
A LED világít, viszont a projektor nem tud bekapcsolni	Ellenőrizze, hogy kilazult-e a tápkábel. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a projektor bekapcsolásához.
Nem működik a képernyőtűrközés	<ol style="list-style-type: none">1. Hivatkozzon a felhasználói útmutatóra a képernyőtűrközés funkció helyes használatához.2. Csökkentse az okoskészülék és a projektor közötti távolságot a jobb minőségű képernyőtűrközés érdekében.3. Győződjön meg arról, hogy az okoskészülék a megfelelő wifi hálózati SSID-hez van csatlakoztatva.
A média nem streamelhető	Ellenőrizze az okoskészülék internetkapcsolatát.
A távirányító nem reagál	<ol style="list-style-type: none">1. Cserélje ki a távirányító elemeit.2. Győződjön meg arról, hogy a távirányító az IR-érzékelő felé néz.3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth távvezérlő sikeresen kapcsolódott a projektorhoz.
Nem lehet kikapcsolni a projektort	Tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a projektor kikapcsol.
Az érintésfunkció nem működik	<ol style="list-style-type: none">1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a használati útmutatónak megfelelően lett összeszerelve.2. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van csatlakoztatva.3. Bizonyosodjon meg róla, hogy az érintésfunkció kalibrálva lett.
Az érintésfunkció nem reagál	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze, hogy a lézer alján a piros jelzőfény rendszeren működik-e.2. Bizonyosodjon meg róla, hogy az érintésfunkció kalibrálva lett.3. Bizonyosodjon meg, hogy nincsenek akadályok a vetítési felületen.

Emlékeztető

1. A projektor általában natív videók és online videók megtekintésére használt, és nem alkalmas mobiltelefonként vagy számítógépként történő használatra.
2. Ha a távirányító nem képes egy harmadik féltől származó alkalmazást működtetni, használja az USB egeret.
3. Vegye figyelembe, hogy egy harmadik féltől származó videó alkalmazás letöltéséhez először a TV verziót kell letölteni, nem pedig a mobil vagy egyéb verziót.
4. Ez a készülék nem támogatja a Dolby kódolású audio- és videófájlokat.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, takarja le a lencsét a porosodás elkerülése érdekében.
6. Ne nézzen bele a projektor lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja szemeit.
7. Az áramellátással kapcsolatos funkciók módosítása az energiafogyasztás növekedését eredményezheti.
8. Az optimális teljesítmény érdekében használjon a gyártó által engedélyezett és támogatott tápadaptert.

Hulladékkezelési útmutatások



Ez a jelzés a terméken vagy a csomagolásán azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A használt eszközök ártalmatlanításakor az Ön felelőssége azokat a gyűjtőpontokra elszállítani, ahol újrahasznosítják a használt elektromos és elektronikus berendezéseket. A használt eszközök szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti forrásokat, és biztosítja, hogy az emberek egészségét és a környezetet védő módon kerüljenek újrahasznosításra. További információkat a használt eszközöket gyűjtő pontokról a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelést végző szolgáltatónál, illetve a terméket értékesítő üzletben kérhet.

Tisztítási módszerek

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozó ki van húzva. Ne használjon rovarirtót vagy egyéb illékony vegyszert a terméken és a lencsén, és kerülje a gumi és vinil termékek hosszabb ideig tartó érintkezését a projektorral, mivel ezek károsíthatják vagy lemarhatják a termék felső rétegeit.

A projektor tisztítása:

1. Használjon puha és száraz pamut törlőkendőt a projektor felületének letörléséhez.
2. Hígított, semleges tisztítószerrel nedvesítsen meg egy puha, pamut törlőkendőt, és óvatosan törölje át a projektor felületét. Törölje szárazra egy száraz, pamut törlőkendővel.
3. Ne használjon vizet, benzint, vagy egyéb oldószert a projektoron.
4. Ne karcolja meg a projektor készülékházát a körmével vagy egyéb kemény tárggyal.

A lencse tisztítása:

1. Fújja le a port a lencse felületéről, és egy puha törlőkendővel törölje le a foltokat.
2. Használjon kifejezetten kamera és üvegtárgy tisztításához ajánlott professzionális törlőkendőt vagy lencsetisztító papírtörlőt.

MEGJEGYZÉSEK: Ne használjon hagyományos papírtörlőkendőt a lencse tisztításához. A hagyományos törlőkendő nagy méretű részecskéket tartalmaz, amelyek károsíthatják a lencsét.

A kimeneti porszűrő tisztítása:

Kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, mielőtt három havonta elvégzik a szellőzőnyílásoknál lévő kimeneti porszűrő tisztítását. Ezzel megelőzi a gyenge szellőzést, amelyet a projektor LCD panelje és a COB védőmechanizmus aktivál.

A projektor specifikációi

Modell	PD1520Us
CPU	Amllogic T972
DDR/eMMC	2G / 16G
Android rendszer	Android 9.0
Wi-Fi	2,4G és 5G kétsávós wifi 6
Natív felbontás	1920*1080
Max. támogatott felbontás	1080P
Kontrasztarány	10 000:1
Képarány	16:9
Kivetítési méret	30"-100"
DMD kijelző	0,23 hüvelyk
Fényforrás	RGB LED
Nagyítás funkció	50%-100%
Fókuszálás	Automatikus fókusz
Port	1 db HDMI port / 2 db USB portok / 1 db audio port
A csomag tartalma	1 db projektor
	1 db adapter
	1 db tápkábel
	1 db HDMI kábel
	1 db távirányító
	1 db érintőmodul / 1 db USB-A - USB-C kábel (opcionális)