

**Acer DLP projektor**  
**PD1520s/ HD6520s/ HD2520s/**  
**XD2520s/ U1P2406 sorozat**

# **Felhasználói útmutató**



## FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék házát. A készülék belső alkatrészei nem a felhasználó által szervizelhetőek. A javítási feladatokhoz lépjen kapcsolatba karbantartást végző szakemberrel.

## Megjegyzés

Habár a projektorban ZÁRT VETÍTŐMOTOR található, használat során semmilyen tárggyal se takarja le a levegőbevezető nyílásokat.

Ne helyezzen porszűrőt a ventilátorokra és kerülje a levegőbevezető nyílás letakarását, mivel ez a gyenge szellőzés miatt a projektor LCD panelje és az COB védőmechanizmus aktiválását idézheti elő.

## Fontos biztonsági figyelmeztetések




Ne telepítse a berendezést  
gyengén szellőztethető területre



Ne telepítse a berendezést forró és  
nedves területre




Ne takarja le a szellőzőnyílásokat  
(bemeneti és kifúvó nyílások)




Ne telepítse a berendezést  
poros vagy füstös területre

# Alkatrészek és funkciók



## Fontos megjegyzés:

Lehetséges, hogy az audio kimenet nem működik megfelelően olyan headsettel vagy hangszóróval, amelynek mikrofon funkciója van.

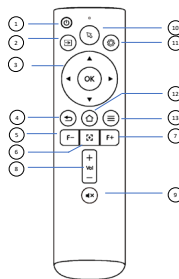


#	Ikon	Funkció	Leírás
1		Be/Ki	A projektor be- vagy kikapcsolása.
2		Bemeneti forrás	A bemeneti forrás kiválasztása
3		OK gomb használata	Nyomja meg a kiválasztott elem megerősítéséhez.
		Négy irányú választógomb	A fel/le/jobbra/balra nyilak használata az elemek kiválasztásához vagy a beállításokhoz.
4		Vissza	Visszatérés az előző oldalra.
5		Fókusz +	A fókusz növelése
6		Automatikus fókusz	Nyomja meg az automatikus fókusz beállításához
7		Fókusz -	A fókusz csökkentése
8		A hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
		A hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
9		Elnémítás	Hang elnémítása
10		Egér mód	Nyomja meg az Egér funkció aktiválásához, majd nyomja meg újra a kikapcsolásához.
11		Beállítások menü	Nyomja le röviden a Beállítások menü megnyitásához Nyomja le hosszan az OSD Képbéállítások menü megnyitásához
12		Kezdőlap	Visszatérés a Kezdőlapra
13		Kiegészítő funkció	Az alkalmazás funkciógombja, HDMI környezetben nem használható


Megjegyzés: A távirányító két AAA elemmel működik. (nem tartozék)

# A berendezés és a tartozékok csatlakoztatása

## A jel haladási iránya

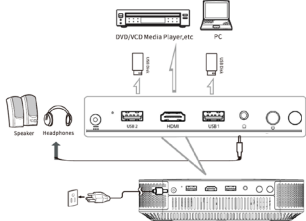


## A projektor elhelyezése

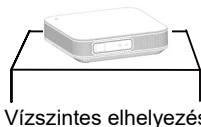

Vízszintes elhelyezés

30°-os oldalsó  
kivetítési képbeállítások

## A kivetítési távolság referenciája

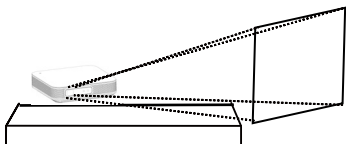

A kivetítési távolság igazodik a képernyő méretéhez

Kivetítési méret (hüvelyk)	Képernyő hossza (cm)	Képernyő szélessége (cm)	Lencse távolsága a képernyőtől (cm)
37,5	83	47	100
60	133	75	160
75	166	93	200
80	177	100	214
90	199	112	240
100	221	125	267
110	244	137	294
120	266	149	320

# Telepítés és beállítás





Asztali



Mennyezeti

## Automatikus fókus


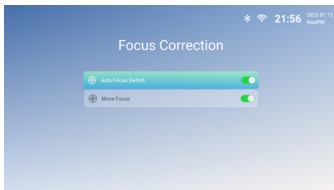
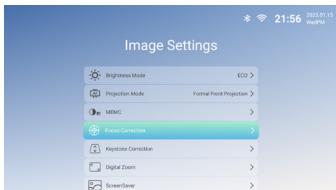


Az okos projektort automatikus fókus rendszerrel (a lézerrel támogatott fókus opcionális) látták el, amely segíti a távirányító fókuszlását és optimális képtisztaságot biztosít.

Az automatikus fókus bekapcsoláskor aktiválódik és tiszta kivetítést biztosít.


A különböző személyes látási helyzetek miatt eltérések lehetnek a kivetített kép tisztaságának megítélésében. A lehető legjobb megtekintési élmény érdekében a felhasználók használhatják a távirányítón lévő fókus gombot a kép beállításához.

# Trapézkorrekción

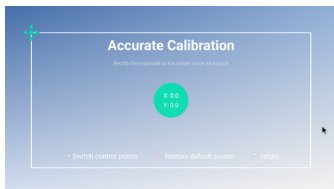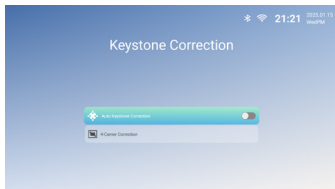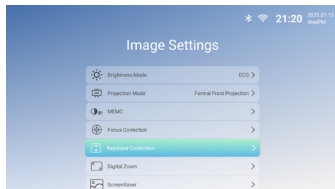



Az okos kivetítés rendszerindításkor támogatja az automatikus trapézkorrekción, és a felhasználók szükség esetén manuális korrekción hajthatnak végre.

## - Vezeték nélküli hálózat csatlakoztatása

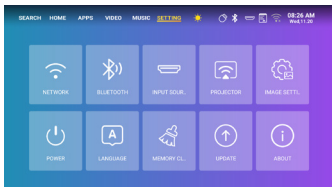



1. A „Wi-Fi Settings” opcióra kattintva kapcsolja be a wifit, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez.

## Bluetooth beállítások

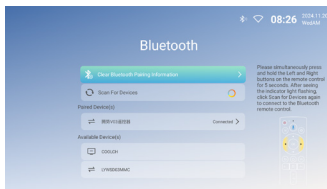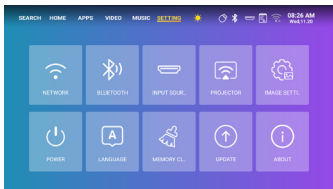


1. Kattintson a „Bluetooth Settings” opcióra és nyomja meg az „OK” gombot. Majd kattintson ide: „Add accessory”.
2. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolót és keresse meg a kívánt eszközt (pl. Bluetooth hangszóró), majd csatlakoztassa azt.

# Nyelvi beállítások:

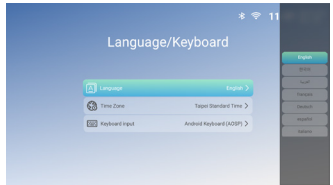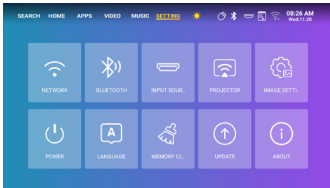



Válassza ki azt a nyelvet, amely a leginkább megfelel személyes preferenciáinak.

# Dátum és idő beállításai:

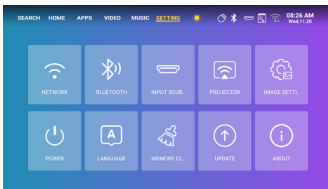



Válassza ki a kívánt dátum- és időformátumot a személyes preferenciái alapján.

## Alkalmazások beállításai:

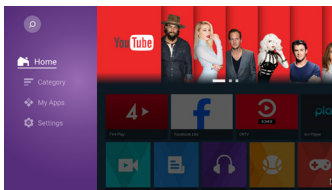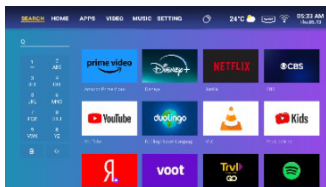

A Keresés menüben tölthet le alkalmazást; ehhez írja be az alkalmazás nevét és keressen rá. Kattintson az „Application Settings” opcióra az összes letöltött alkalmazások megtekintéséhez, és válassza ki a használni kívánt alkalmazást.


## Bemeneti forrás kiválasztása

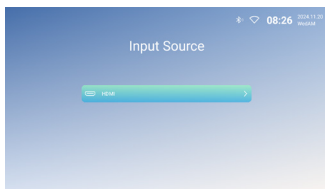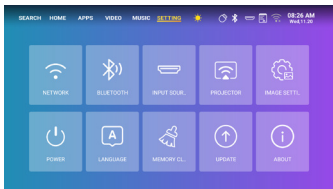

A „Setting” menüben nyomja meg az „Input Source” gombot a forrás menü eléréséhez. Válassza ki a kívánt bemeneti forrást.


# Képernyőtürközési utasítások

- iOS/Android rendszerek:

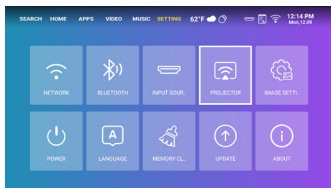



1. A „SETTING” menüben válassza ki a „PROJECTOR” ikont.
2. Nyomja meg a „tranScreen” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.

- **AirPlay:**

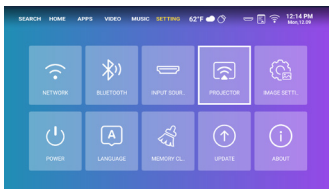

1. A „SETTING” menüben válassza ki a „PROJECTOR” ikont.
2. Nyomja meg az „AirPlay” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.


## • Miracast:

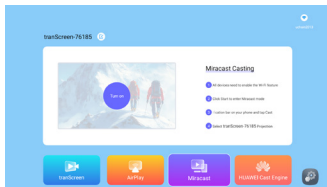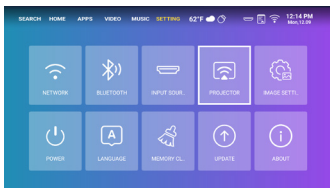




1. A „SETTING” menüben válassza „PROJECTOR” ikont.
2. Nyomja meg az „Miracast” gombot és kövesse az utasításokat a kivetítés megkezdéséhez.

# Menübeállítási utasítások

- **Állítsa be a képet: Négy üzemmód áll rendelkezésre: Bright, Presentation, Standard és ECO.**

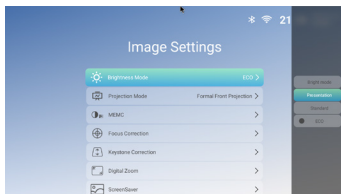

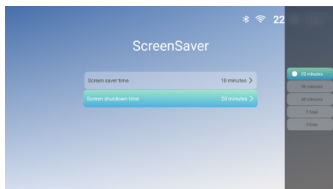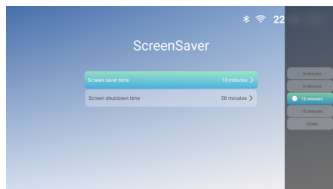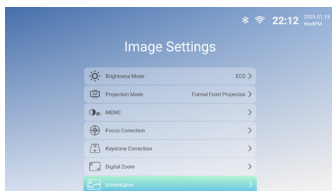








- **ScreenSaver időzítő beállítása:**



# Fájlmenedzsment

A fájlátvitel lehetséges a Local/USB1/USB2 közt az alábbi lépések szerint:

1. Válassza ki a fájlt és nyomja meg  gombot a távirányítón
2. Nyomja meg a Copy/Cut/Delete gombot, majd menjen a célmappára.
3. Nyomja meg ismét a  gombot a távirányítón, majd nyomjon a Paste gombra a fájl beillesztéséhez.

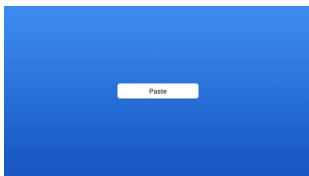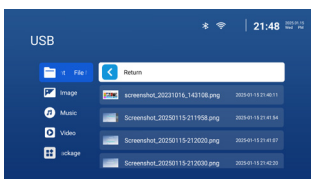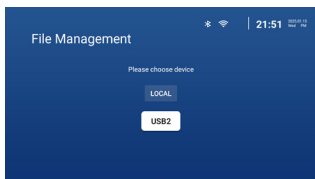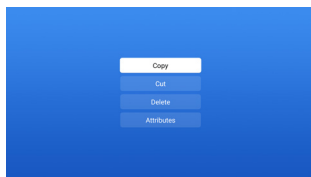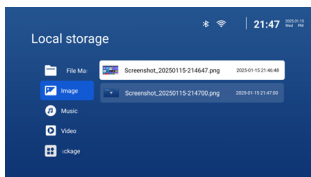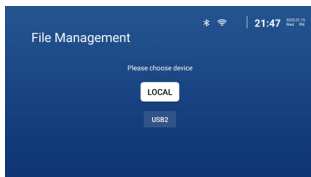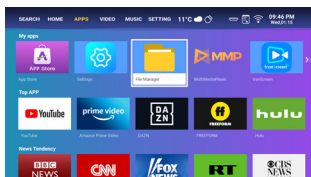

# Gyakori problémák és hibaelhárítás

Problémák	Megoldások
Nincs áramellátás, a LED nem világít, és a projektor nem tud bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy kilazult-e a tápkábel.
A LED világít, viszont a projektor nem tud bekapcsolni	Ellenőrizze, hogy kilazult-e a tápkábel. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a projektor bekapcsolásához.
Nem működik a képernyőtükrözés	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hivatkozzon a felhasználói útmutatóra a képernyőtükrözés funkció helyes használatához.</li><li>2. Csökkentse az okoskészülék és a projektor közötti távolságot a jobb minőségű képernyőtükrözés érdekében.</li><li>3. Győződjön meg arról, hogy az okoskészülék a megfelelő wifi hálózati SSID-hez van csatlakoztatva.</li></ol>
A média nem streamelhető	Ellenőrizze az okoskészülék internetkapcsolatát.
A távirányító nem reagál	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cserélje ki a távirányító elemeit.</li><li>2. Győződjön meg arról, hogy a távirányító az IR-érzékelő felé néz.</li></ol>
Nem lehet kikapcsolni a projektort	Tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a projektor kikapcsol.

## Emlékeztető

1. A projektor általában natív videók és online videók megtekintésére használt, és nem alkalmas mobiltelefonként vagy számítógépként történő használatra.
2. Ha a távirányító nem képes egy harmadik féltől származó alkalmazást működtetni, használja az USB egeret.
3. Vegye figyelembe, hogy egy harmadik féltől származó videó alkalmazás letöltéséhez először a TV verziót kell letölteni, nem pedig a mobil vagy egyéb verziót.
4. Ez a készülék nem támogatja a Dolby kódolású audio- és videófájlokat.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, takarja le a lencsét a porosodás elkerülése érdekében.
6. Ne nézzen bele a projektor lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja szemeit.
7. Az áramellátással kapcsolatos funkciók módosítása az energiafogyasztás növekedését eredményezheti.
8. Az optimális teljesítmény érdekében használjon a gyártó által engedélyezett és támogatott tápadaptert.

# Hulladékkezelési útmutatások



Ez a jelzés a terméken vagy a csomagolásán azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A használt eszközök ártalmatlanításakor az Ön felelőssége azokat a gyűjtőpontokra elszállítani, ahol újrahasznosítják a használt elektromos és elektronikus berendezéseket.

A használt eszközök szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti forrásokat, és biztosítja, hogy az emberek egészségét és a környezetet védő módon kerüljenek újrahasznosításra. További

információkat a használt eszközöket gyűjtő pontokról a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelést végző szolgáltatónál, illetve a terméket értékesítő üzletben kérhet.

## Tisztítási módszerek

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozó ki van húzva. Ne használjon rovarirtót vagy egyéb illékony vegyszert a terméken és a lencsén, és kerülje a gumi és vinil termékek hosszabb ideig tartó érintkezését a projektorral, mivel ezek károsíthatják vagy lemarhatják a termék felső rétegeit.

### A projektor tisztítása:

1. Használjon puha és száraz pamut törölkendőt a projektor felületének letörléséhez.
2. Hígított, semleges tisztítószerrel nedvesítsen meg egy puha, pamut törölkendőt, és óvatosan törölje át a projektor felületét. Törölje szárazra egy száraz, pamut törölkendővel.
3. Ne használjon vizet, benzint, vagy egyéb oldószert a projektoron.
4. Ne karcolja meg a projektor készülékházát a körmével vagy egyéb kemény tárggyal.

### A lencse tisztítása:

1. Fújja le a port a lencse felületéről, és egy puha törölkendővel törölje le a foltokat.
2. Használjon kifejezetten kamera és üvegtárgy tisztításához ajánlott professzionális törölkendőt vagy lencsetisztító papírtörölt.

**MEGJEGYZÉSEK:** Ne használjon hagyományos papírtörölkendőt a lencse tisztításához. A hagyományos törölkendő nagy méretű részecskéket tartalmaz, amelyek károsíthatják a lencsét.

### A kimeneti porszűrő tisztítása:

Kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, mielőtt három havonta elvégzik a szellőzőnyílásoknál lévő kimeneti porszűrő tisztítását. Ezzel megelőzi a gyenge szellőzést, amelyet a projektor LCD panelje és a COB védőmechanizmus aktivál.

# A projektor specifikációi

Modell	PD1520s
CPU	MT9660
DDR/eMMC	2G/16G
Android rendszer	Android 13.0
Wi-Fi	2,4G és 5G kétsávos - wifi 6
Natív felbontás	1920*1080
Max. támogatott felbontás	4K
Kontrasztarány	5000:1
Képarány	16:9
Kivetítési méret	37,5"-120"
DMD kijelző	0,33 hüvelyk
Fényforrás	RGB LED
Nagyítás funkció	50%-100%
Fókuszálás	Automatikus fókusz
Port	1 db HDMI port / 2 db USB portok / 1 db audio port
A csomag tartalma	1 db projektor
	1 db tápkábel
	1 db HDMI kábel